



NEXXEN

www.nexxensk.com

ГОДИННИК КВАРЦОВИЙ

*Дякуємо Вам за придбання годинника NEXXEN
і сподіваємося, що він стане прекрасним
доповненням Вашого стилю*

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією. Щоб продовжити термін служби годинника, дотримуйтеся всіх зазначених в інструкції вимог і рекомендацій з його експлуатації.

Інструкція

Технічні характеристики виробу

Добове відхилення:

- при температурі $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$ та відносній вологості 30-80% – складає **± 1 с/доб**
- при температурі від 1 до $45 ^\circ\text{C}$, окрім інтервалу $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$, та відносній вологості 30-80% – складає **$\pm 2,5$ с/доб**
(що відповідає ДСТУ 23350-98)

Установка часу

Установка часу для годинника без календаря (рис 1)

1. Висуньте головку в положення 2 (секундна стрілка зупиниться)
2. Обертаючи головку, установіть потрібний час
3. Натисніть на головку, щоб повернути її в положення 1

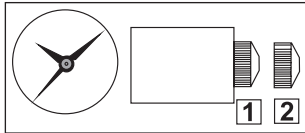


Рис. 1

Установка часу для годинника з календарем (рис 2)

1. Висуньте головку в положення 3 (секундна стрілка зупиниться)
2. Обертаючи головку, установіть потрібний час
3. Натисніть на головку, щоб повернути її в положення 1 (секундна стрілка продовжить рух)

Установка дня тижня і дати (рис 2)

1. Висуньте головку в положення 2 (секундна стрілка продовжує йти)
2. Якщо в Вашому годиннику встановлений календар з датою, але без дня тижня, то для установки дати обертайте головку за годинниковою стрілкою.
3. Якщо у Вашому годиннику встановлений календар із днями тижня, обертайте головку за годинниковою стрілкою

для установки дня тижня. Обертаючи головку проти годинникової стрілки, установіть необхідну дату. Якщо дата виставляється вдень, переведіть стрілки на 12 годин уперед.

4. Натисніть на головку, щоб повернути її в положення 1

5. Не встановлюйте дату і день тижня в період часу з 22⁰⁰ до 4⁰⁰, тому що це може призвести до ушкодження механізму календаря




Рис. 2

Запобіжні заходи

1. Водонепроникність

У таблиці наведене маркірування ступенів водонепроникності.

Розряд	Маркірування на корпусі	Бризки, дощ	Плавання	Підводне плавання	Пірнання з аквалангом
I	-	ні	ні	ні	ні
II	30m (3 bar) Water resistant	так	ні	ні	ні
III	50m (5 bar)* Water resistant	так	так	ні	ні
IV	100 m (10 bar)* Water resistant	так	так	так	ні

* Не допускайте постійного впливу вологи більше за 20 хвилин.

Увага: в годинниках з усіма ступенями водонепроникності заводна головка обов'язково повинна щільно прилягати до корпусу годинника.

2. Захищайте годинник від впливу прямих сонячних променів, високої та низької температури;

3. Уникайте впливу активних хімічних речовин, що пошкоджують корпус та браслет;

4. Не піддавайте впливу магнітного поля;

5. Захищайте годинник від ударів, падінь і вібрації;

Примітка: сапфірове скло також може бути пошкоджене в результаті ударів та падінь.

6. Уникайте впливу вологи.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійний термін на продукцію вказаний на гарантійному талоні і обчислюється з дня продажу. Ця гарантія дійсна при пред'явленні оригіналу товарного чека або документа, що його замінює, правильно заповненого гарантійного талону та дефективного виробу.

2. Гарантія поширюється на недовідки (несправності) виробу, що виникли з вини виробника. Заміна несправних частин і пов'язана з цим робота виконується безкоштовно. Час перебування виробу в ремонті визначається складністю ремонту і становить не більше 14 днів.

3. Гарантія не поширюється на:

- елементи живлення (батарею);
- ремінець, браслет, застібку;

- пошкодження (зовнішні та внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, тріщини, сколи, подряпини, деформації матеріалів та деталей і т. ін.;
- природне зношування частин, які мають обмежений термін служби; на профілактику виробу, а також на витратні матеріали;
- вплив непередбачуваних обставин (пожежа, нещасний випадок, т.д.);
- пошкодження виробу через потрапляння на нього їдких хімічних речовин;
- стирання, корозію покриття, напilenня (позолоти і т. ін) в процесі природного зносу під час експлуатації;
- пошкодження годинника водою при відсутності маркування WR50, 100, 200 або 300 м.

4. Гарантійний ремонт не провадиться в таких випадках:

- порушення правил користування виробом або його використання не за призначенням;
- самовільне відкриття або спроба ремонту виробу, здійснені неуповноваженими особами;
- потрапляння рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (при відсутності назви моделі, дати продажу, заводського номеру виробу, підпису покупця, штампу торговельної організації), або при пред'явленні талону сумнівного походження.

5. Гарантійний термін продовжується на час перебування виробу в ремонті.

6. Для продовження терміну служби годинника бажано проводити його обстеження та обслуговування в сервісних центрах раз в два роки.